



Solisstorage 储能系统安装注意事项

锦浪储能有限公司

版权所有

版本 1.0 -2026 年 6 月 15
日

修订历史


- 版本 1.0-2026 年 6 月 15 日发布

1. 背景

针对生产日期早于指定日期的 Solis 逆变器产品，为了更好的适配 Solisstorage 储能系统，实现如电池详细信息监控，电池 OTA 远程升级等功能，请按照如下步骤进行逆变器升级操作

2. 注意事项

- 请确保逆变器所连接数据采集器型号为如下型号
-S5-WiFi-ST
-S2-WL-ST
-S1-W4G-ST
- 请勿在升级过程中断开手机蓝牙链接或者将手机移动到设备蓝牙连接范围外
- 请勿在升级过程中断开逆变器设备供电
- 请在升级过程中将 Soliscloud APP 保持在手机前台运行，并保证手机电量充足
- 请确保手机端 Soliscloud APP 版本为 V5.2.221 或更新版本，并点击 “Me -> Try the new version”

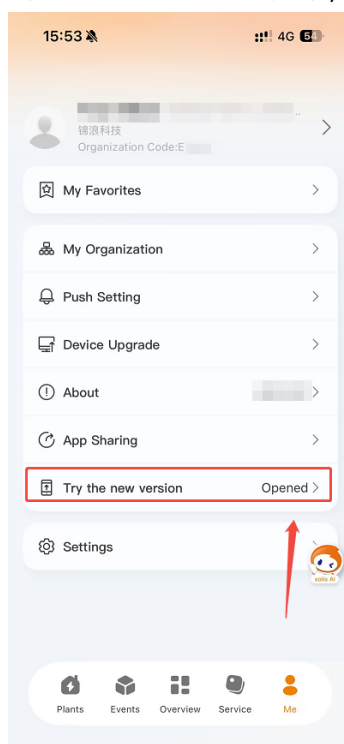

- 如版本过低，请扫描下方二维码或在应用商店中搜索“Soliscloud” 获取最新软件版本




3. 操作步骤


步骤 1: 按照包装中的逆变器和电池手册，完成系统接线。

步骤 2: 参考电池说明书的上电步骤，打开电池断路器，并按下电池开关按钮，等待逆变器屏幕点亮


步骤 3: 打开手机蓝牙开关，并打开 Soliscloud APP，从如下路径进入快速开局界面：
[Service] -> [Common Tools] -> [Quick Commission]

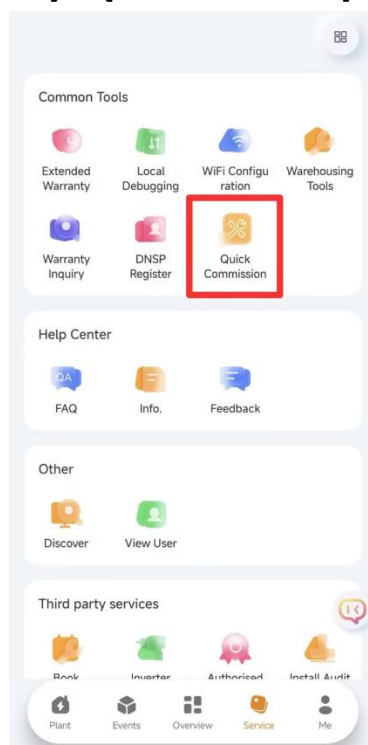

步骤 4: 扫描数采上的二维码或者从蓝牙列表中选择数采 SN 对应的蓝牙信号并连接

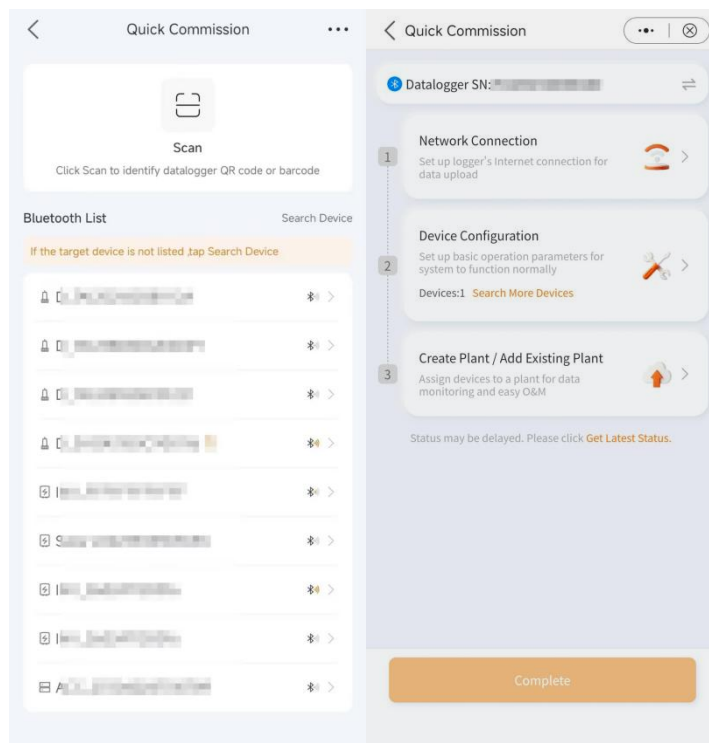

步骤 5: 点击[Network Connection], 系统将自动识别数采类型和模式。请根据提示进行响应设置并点击[Connect]完成配网

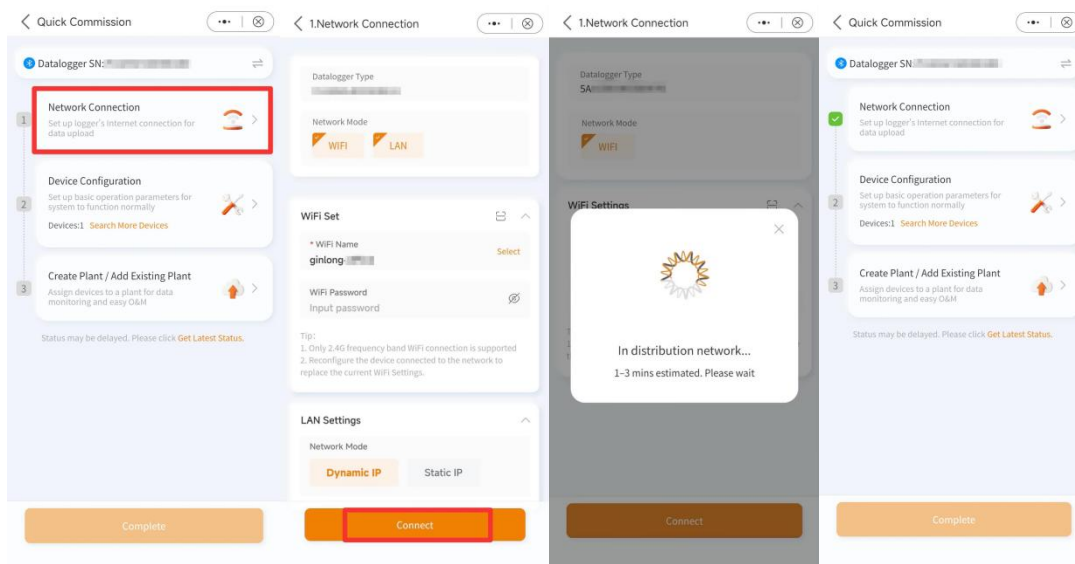



注意: 在设置 WiFi 时, 您可以扫描他人分享的 WiFi 二维码, 或者点击[Select]来选择 WiFi 网络 (在 Android 上, 这会打开下拉列表; 在 iOS 上, 会跳转到系统设置)。

步骤 6: 点击[Device Configuration]. 将会展示数采下所连接的所有逆变器设备。请依照屏幕指引完成逆变器设置并点击[Next Step]. 系统将自动进行安装诊断。**(当搭配 Solisstorage 电池时, 请在 [Battery Model]设置项中选择[Solisstorage])**


注意: 逆变器设置项会基于设备型号有部分差异, 请参考实际界面完成设置

注意: 系统诊断包括 PV, Grid, Battery, Meter, Alarm Status. 如提示电池通信等异常, 可直接


点击 [Complete]跳过此异常

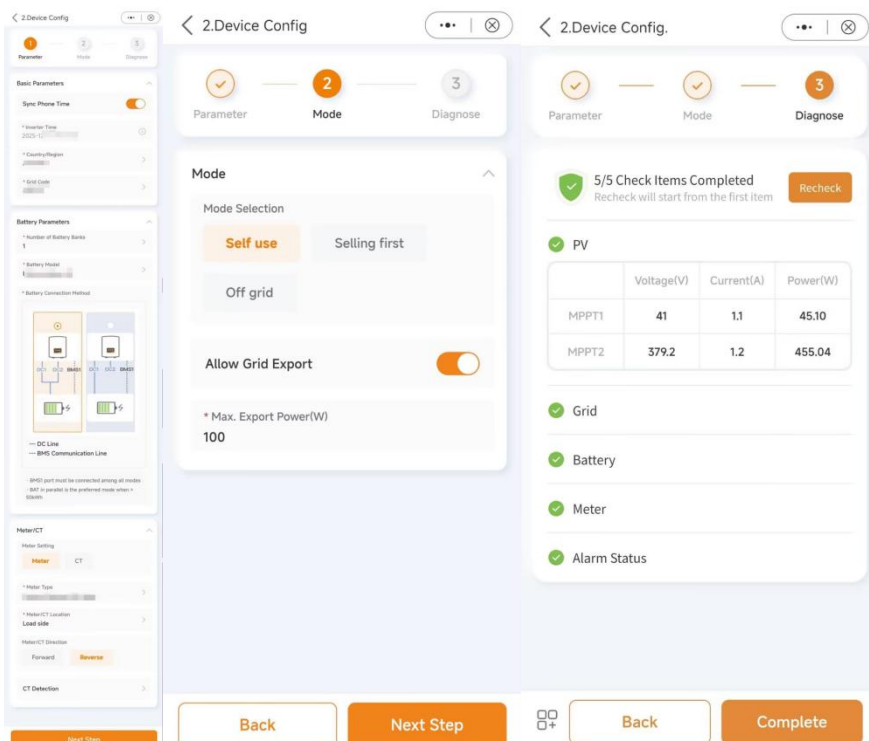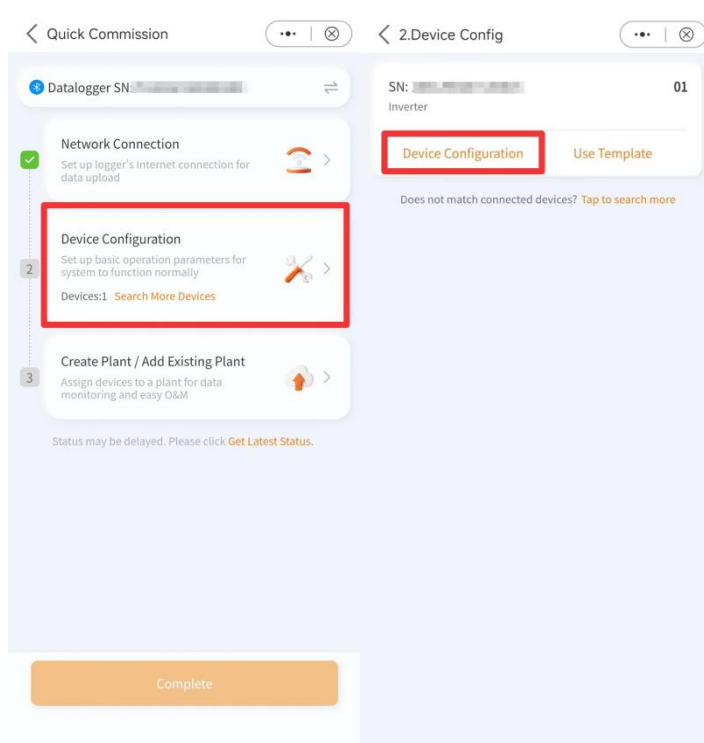

步骤 7: 如果检测到逆变器固件不是最新版本, 点击[Upgrade Now], 升级逆变器。

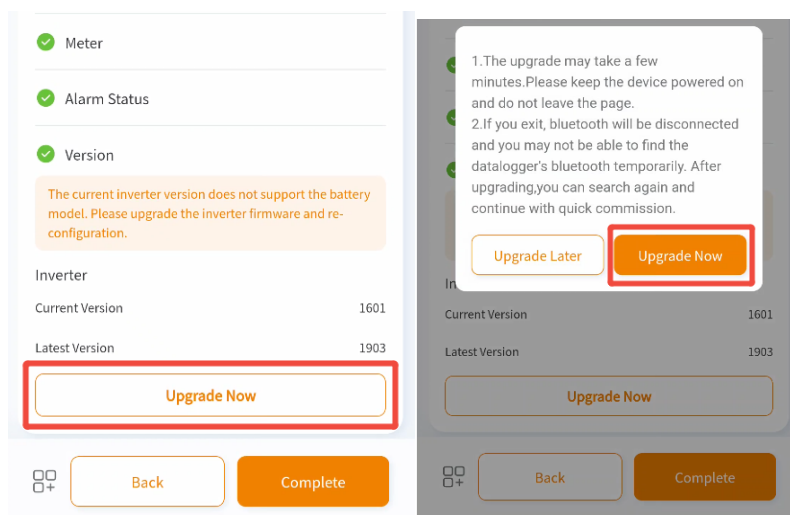



配置完成后, 设备将被标记为[CONFIGURED], 且“Device Configuration”步骤会高亮显示。您可点击[CONFIGURED]直接跳转至本地设备详情页面。

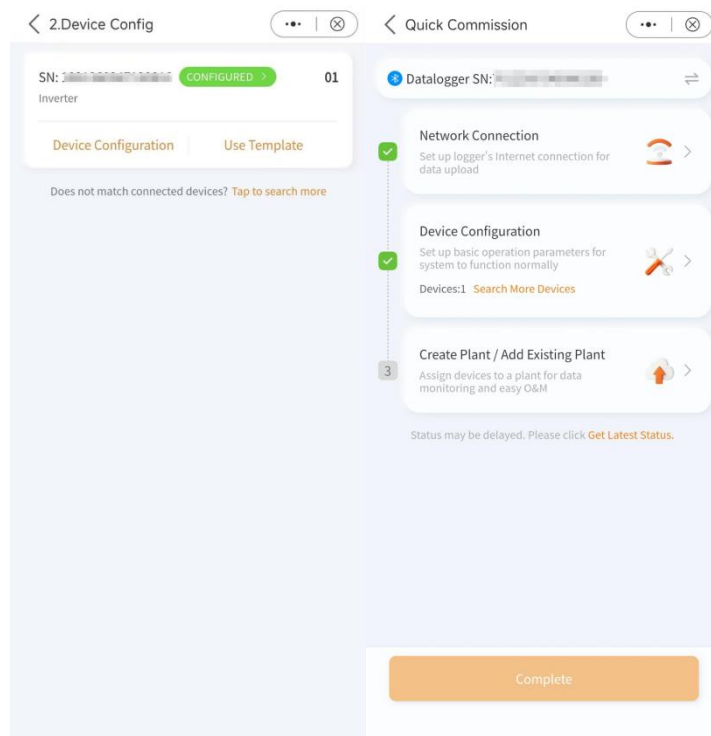

步 8：创建电站/添加至现有电站

创建电站

如需将设备关联至新电站，请点击[Create Plant]，按照提示填写相关信息并完成电站创建。

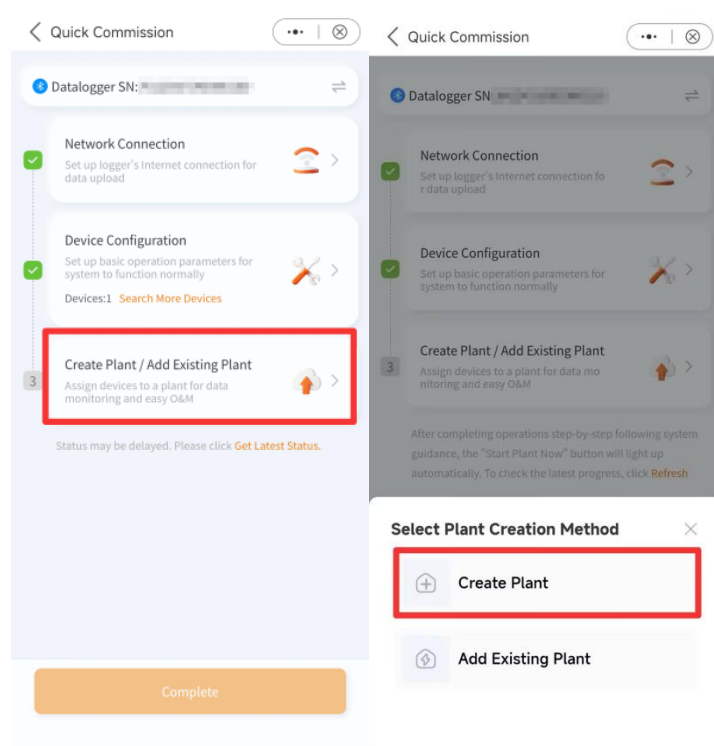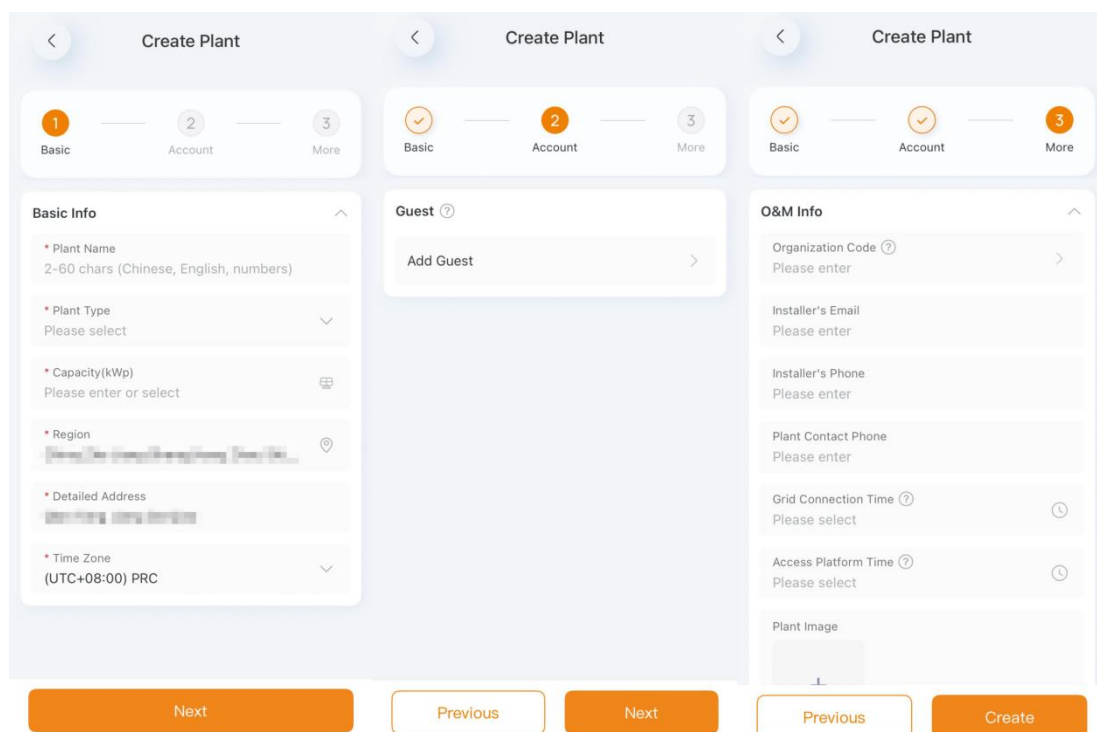



The 'Create Plant' form is divided into three tabs: Basic, Account, and More. The Basic tab is active, showing fields for Plant Name, Plant Type, Capacity, Region, Detailed Address, and Time Zone. The Account tab shows a Guest field. The More tab shows O&M Info fields like Organization Code, Installer's Email, and Plant Contact Phone. The form has 'Next', 'Previous', and 'Create' buttons at the bottom.



添加现有电站：

如需将设备关联至现有电站，请点击[Add Existing Plant]。您可搜索并查看账户下的所有电站，选择所需电站后点击[OK]。

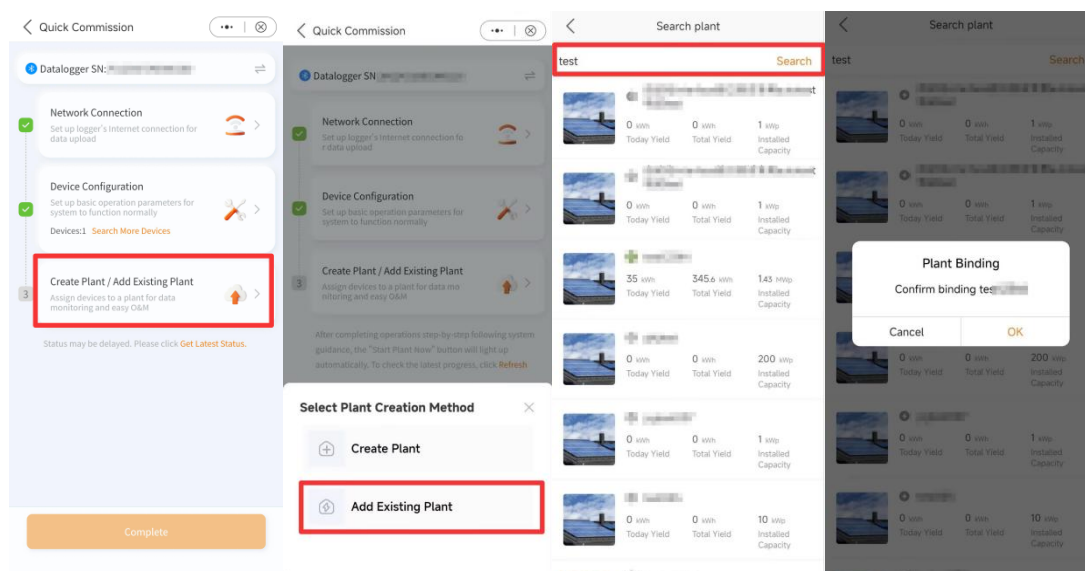

完成上述步骤后，“Create Plant/Add Existing Plant”步骤将被高亮显示。点击[Complete]进入电站页面并完成调试流程。

